


HANDLEIDING – Aanleg UWgroendak traditionele Sedumtray


Wat leuk dat u aan de slag gaat met de aanleg van UW eigen groendak! Voordat u begint met de daadwerkelijk aanleg, een kleine voorbereiding op de installatie:

- Let op: Uw werkt op hoogte, zorg dat u veilig staat (dakrandbeveiliging, valbescherming etc.)
- Zorg dat de tuinslang klaar ligt zodat u direct na installatie UWgroendak kunt voorzien van water.
- Is uw pallet met materialen geleverd, maar gaat u niet direct aanleggen. Zorg dan de levende groendak-materialen niet langer dan 24 uur op rol liggen, bij voorkeur in de schaduw!

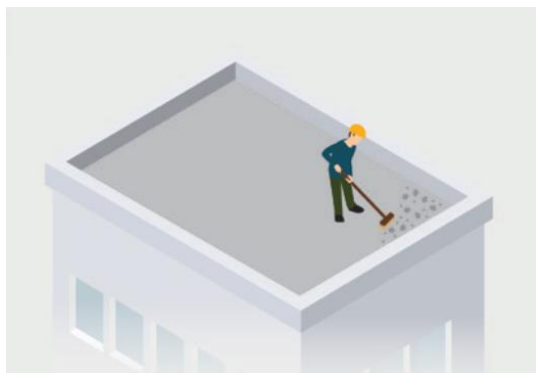

Stap 1: Schoonmaken

Maak het dak vrij van vuil, afval of andere materialen. Controleer of de dakbedekking niet beschadigd is, om er zeker van te zijn dat het dak waterdicht is

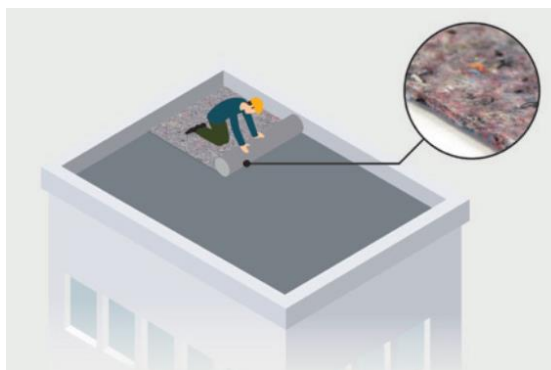

Stap 2: Beschermdoek aanbrengen

STAP 2 – Beschermdoek aanbrengen (optioneel). Rol het beschermdoek tot de dakrand uit en knip het op maat. Zorg dat het doek goed op elkaar aansluit door middel van een kleine overlap. Knip bij de hemelwaterafvoer(en) een stuk uit het beschermdoek. Bedek de hemelwaterafvoer(en) met een bolrooster.




Stap 3: Plaats eerste Sedumtray

Plaats de eerste Sedumtray op het dak. Begin in de hoek van de dakrand.




Stap 4: Plaatsing volgende Sedumtrays

Bedek het hele dak met de Sedumtrays. Plaats de volgende tray een kwartslag gedraaid tegen de vorige. Op die manier passen de trays precies in elkaar.

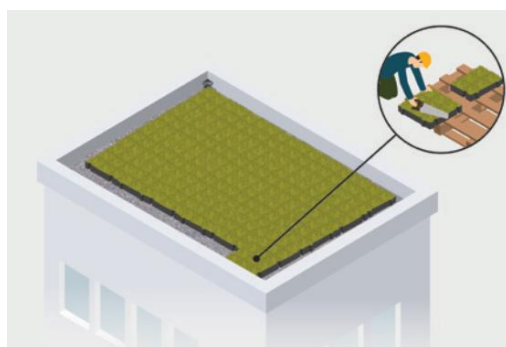

Stap 5: Op maat maken (optioneel)

Wanneer het dak niet volledig te bedekken is met hele trays, kunnen de trays op maat gezaagd worden. Bepaal de juiste afmeting en zaag de tray door. Doe dit nooit direct op de dakbedekking!

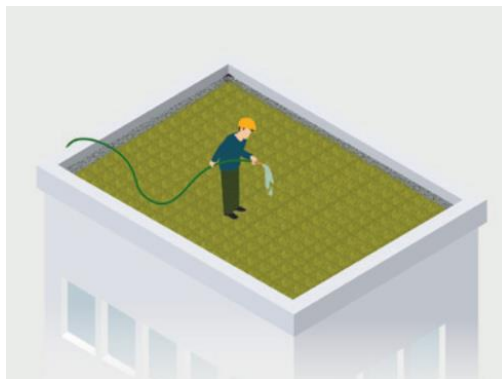

Stap 6: bewateren (irrigeren)

Bewater direct na aanleg de UW groendak tenzij het veel regent. De directe bewatering is noodzakelijk voor de doorworteling van de het Sedum nadat de Sedumtrays gestapeld hebben gestaan op de pallet.


Let op: is het langere periode droog en/of warm. Houdt dan UW groendak in de gaten, trekt het dak rood weg in de zomer (zoals op de foto 1) dan is het noodzaak om uw dak te sproeien. Bij voorkeur door een gazonsproeier op uw dak te zetten en deze 30 tot 45 minuten aan te laten staan, zodat alle lagen weer verzadigd zijn. Ziet uw dak eruit als op foto 2, dient u het dak te sproeien én te bemesten!



1.



2.

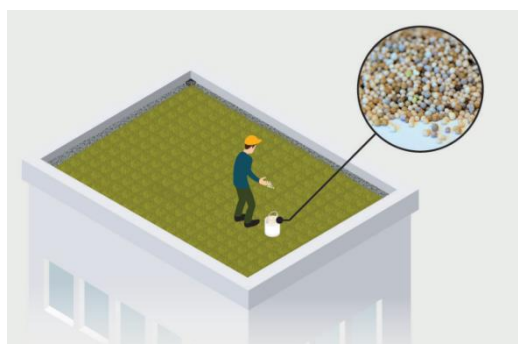

Stap 7:

Heeft u ons advies op gevolgd en bemesting besteld bij uw doe-het-zelf pakket? Bemest uw groendak dan direct met de Sedumbemesting. 1KG Sedumbemesting is goed voor 35m² tot 40m² groendak.

Het is nu tijd om op te ruimen! Veeg de dakranden schoon met een borstelt en zorg dat alle groendak rest materialen worden opgeruimd.



Stap 8:

U bent nu echt bij-na klaar! Het is nu tijd om een stoel voor uzelf en uw mede(groendak)aanleggers op te zoeken en samen te genieten van uw net aangelegde groendak.

Heel veel plezier van UWgroendak!

Tot slot!

Het dak is aangelegd en ondanks dat het groendak onderhoudsarm is, is het dak niet onderhoud vrij!
Om uw dak gegarandeerd mooi te houden, raden wij u aan ons onderhoudsadvies op te volgen.
Meer info? Klik op ons onderhoudsadvies!