

# Aanleginstructie (Ultra) Lichtgewicht Systeem


## Benodigdheden

- Groendakpakket
- Veilige ladder of trap
- Kleding die vuil mag worden
- Werkhandschoenen
- Stanley mes
- Tuinslang

## Vorbereiding

- Dakoppervlakte bezemschoon vegen
- Controleer draagkracht en waterafvoer
- Gebruik valbeveiliging indien nodig

## Aanleg

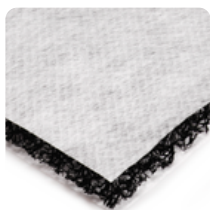

### Drainagelaag - LEG DE DRAINAGELAAG

- Begin in een hoek van het dak en rol de drainagelaag uit over de lengte van het dak.
- Laat ongeveer 5 cm ruimte tot de dakranden en dakopstanden.
- Snijd indien nodig op maat met een stanleymes.



### Substraatrol - LEG DE SUBSTRAATROL

- Rol deze in de breedte van het dak over de drainagelaag heen, haaks op de richting van de drainage.
- Zo overlappen de naden niet exact en voorkom je verzakking of ophoping van water op één lijn.

# Aanleginstructie (Ultra) Lichtgewicht Systeem

## Aanleg



### Sedummixmat - ROL DE SEDUMMIXMAT UIT

- Begin in dezelfde hoek als bij de drainage.
- Rol de matten uit over het substraat en schuif ze strak tegen elkaar aan.
- Let op dat de matten goed aansluiten en er geen open kieren tussen zitten.
- Gebruik een scherp mes of schaar om de matten netjes op maat te snijden bij randen of obstakels (lichtkoepels, doorvoeren, etc.)




### Tuinsproeier - WATER GEVEN NA AANLEG

- Geef het dak direct na aanleg ruim water, tenzij het goed regent of gaat regenen.
- Gebruik een tuinslang met broeskop met fijne straal of plaats een gazonsproeier.
- Zorg dat het hele dak goed verzadigd is — dit helpt de planten sneller hechten én voorkomt uitdroging van het substraat.



Vegen

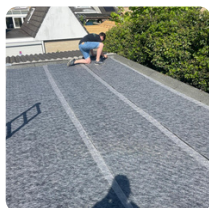


Drainage  
aanleggen



HWA vrij  
snijden



Substraatrol  
aanleggen

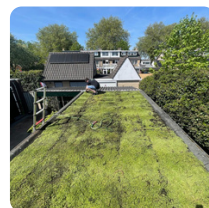

Sedummat  
aanleggen



Sproeien